

MEDION®

Bedienungsanleitung



Micro-Audio-System
MEDION® LIFE® P64000 (MD 43180)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung	3
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	3
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3.	Konformitätsinformation.....	4
4.	Sicherheitshinweise.....	5
4.1.	Betriebssicherheit.....	5
4.2.	Aufstellungsort	5
4.3.	Reparatur	6
4.4.	Umgebungstemperatur	7
4.5.	Stromversorgung.....	7
4.6.	CD-Spieler.....	8
4.7.	Batterien.....	9
5.	Lieferumfang.....	10
6.	Geräteübersicht	11
6.1.	Vorderseite	11
6.2.	Rückseite	12
6.3.	Fernbedienung.....	12
7.	Vorbereitung	14
7.1.	Batterie in die Fernbedienung einlegen.....	14
7.2.	Batterie wechseln	14
7.3.	Gerät aufstellen	15
8.	Anschlüsse.....	16
8.1.	Kopfhörer anschließen.....	16
8.2.	Antennenanschluss.....	17
8.3.	Externes Gerät am Anschluss LINE IN anschließen.....	17
8.4.	Netzanschluss	18
8.5.	USB-Speicherstick anschließen.....	19
9.	Uhrzeit	19
9.1.	Uhrzeit einstellen.....	19
9.2.	Timer.....	20
9.3.	Sleeptimer verwenden	22
10.	Allgemeine Bedienfunktionen	23
10.1.	Ein-/Ausschalten und Standby.....	23
10.2.	Displayhelligkeit einstellen	23
10.3.	Betriebsart wählen	24
10.4.	Tonfunktionen	24
11.	Radio.....	25
11.1.	Sender einstellen	25
11.2.	Sendersuchlauf.....	25
11.3.	Sender speichern und aufrufen.....	25

11.4.	Stereo-/Monoempfang.....	26
11.5.	Senderinformationen.....	26
12.	CDs und USB-Speicher wiedergeben	26
12.1.	Hinweise zu den Medien.....	26
12.2.	Disk einlegen.....	27
12.3.	USB Speichermedium einlegen.....	27
12.4.	Wiedergabe starten/anhalten.....	27
12.5.	Titelwahl, Schneller Rück-/Vorlauf.....	27
12.6.	Direkte Titelanwahl	27
12.7.	Ordneranwahl	28
12.8.	Intro-Funktion	28
12.9.	Abspielreihenfolge programmieren	28
12.10.	Wiederholfunktion/Zufallswiedergabe	28
12.11.	Titelinformationen anzeigen	29
13.	Bluetooth-Modus.....	29
13.1.	Bluetooth-Geräte koppeln	29
13.2.	Steuerung via Fernbedienung	29
14.	Wiedergabe am Anschluss LINE IN	30
15.	Wenn Störungen auftreten	31
16.	Reinigung und Pflege	32
17.	Entsorgung	32
18.	Technische Daten	33
19.	Impressum.....	34

1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!
	HINWEIS! Hinweise beachten, um Sachschaden zu vermeiden! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung:

Das Gerät dient zum Abspielen von Tonmedien (CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte) sowie zum Radioempfang. Darüber hinaus können Sie externe Geräte zur Wiedergabe von Audiodaten per Bluetooth drahtlos verbinden.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008)
- R&TTE Richtlinie 1999/5/EG

4. Sicherheitshinweise

4.1. Betriebssicherheit

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

4.2. Aufstellungsort

- Halten Sie Ihr Gerät und alle angeschlossenen Komponenten von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Brandquellen (Kerzen oder ähnliches). Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Bildschirms führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse, wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Gerät und das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder neben das Gerät und das Netzteil. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Schlüsse und Öffnungen des Gerätes dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!

-
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten, oder darüber stolpern kann.
 - Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
 - Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um ein Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.

4.3. Reparatur

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmolten oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät heruntergefallen, oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

4.4. Umgebungstemperatur

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 80 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann das Gerät bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes so lange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.

4.5. Stromversorgung



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung zu Ihres Gerätes zu unterbrechen, oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer leicht erreichbaren und in der Nähe befindlichen Schutzkontakt-Steckdose mit 100 - 240 V~, 50/60 Hz.

- Um die Stromversorgung zu Ihr Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Im Inneren des Gerätes befinden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes!

- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

4.6. CD-Spieler



Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

4.7. Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr und halten Sie diese von Kindern fern.

5. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Bildschirm haben Sie erhalten:

- Micro-Audio-System
- Fernbedienung inkl. Batterien (1x Knopfzellen-Batterie 3V, CR2025)
- UKW-Wurfantenne
- Netzanschlusskabel
- Dokumentation



GEFAHR!


Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.


6. Geräteübersicht

6.1. Vorderseite

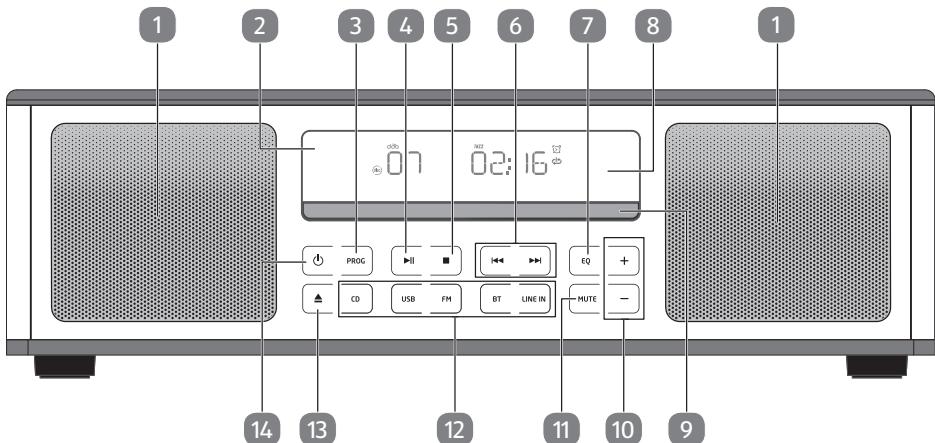


- 1) Lautsprecher
- 2) IR-Sensor für Fernbedienung
- 3) **PROG** - CD/USB: Festlegen der Wiedergabereihenfolge;
Radio: Automatischer Sendesuchlauf und Speicherung der Sender
- 4) ▶ / II – CD/USB: Wiedergabe starten/unterbrechen;
Bluetooth: Kopplungsmodus aktivieren
- 5) ■ – CD/USB/Bluetooth: Wiedergabe stoppen
- 6) ▶◀/▶▶ – CD/USB/Bluetooth: Vorheriger/Nächster Titel;
Radio: Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts
- 7) **EQ** - Equalizer einstellen
- 8) Display
- 9) Disklade
- 10) + / - - Lautstärke erhöhen bzw. verringern
- 11) **MUTE** - Stummschaltung
- 12) **CD/USB/FM/BT/LINE IN** – Betriebsart wählen
- 13) ▲ – Diskfach öffnen/schließen
- 14) **!** – Gerät einschalten/ausschalten

6.2. Rückseite

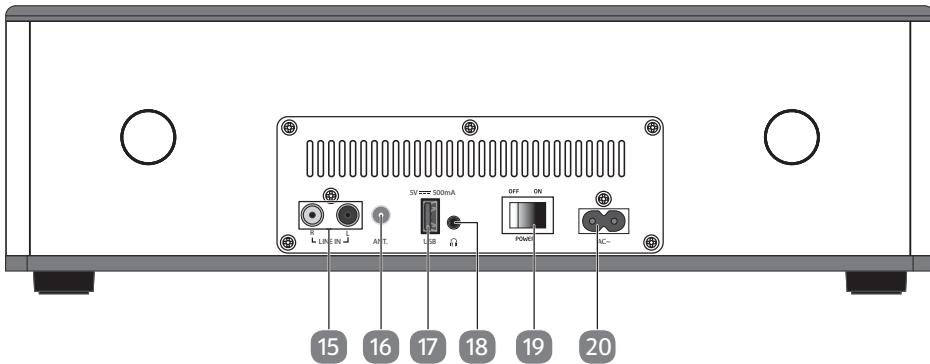

- 15) **LINE IN** – Audioeingänge Cinch L/R
- 16) **ANT.** – Antennenanschluss $75\ \Omega$
- 17) **USB 5V 500mA** – USB-Anschluss
- 18) **3,5 mm Klinke** – Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke
- 19) **POWER** – Hauptschalter
- 20) **AC INPUT** – Netzanschluss

6.3. Fernbedienung

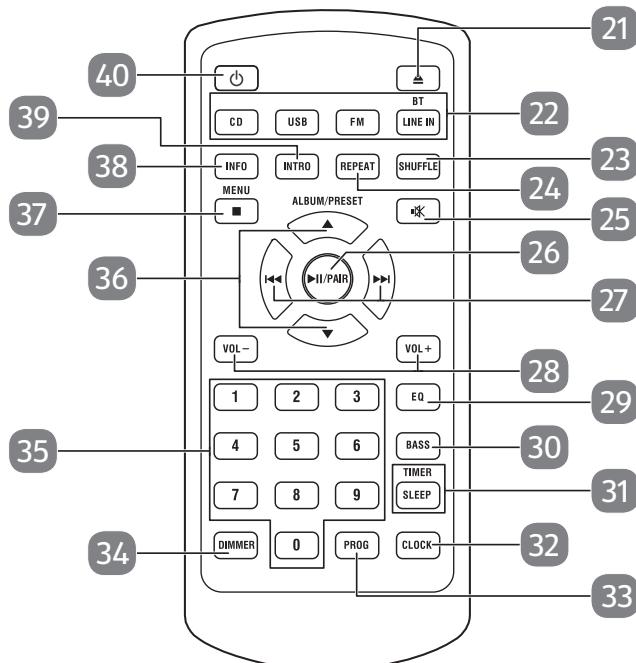


-
- 21)  – Diskfach öffnen/schließen
 - 22) **CD/USB/FM/BT/LINE IN** – Betriebsart wählen
 - 23) **SHUFFLE** – Zufallswiedergabe einstellen
 - 24) **REPEAT** – Wiederholfunktion einstellen
 - 25)  – Stummschaltung
 - 26)  /  – CD/USB: Wiedergabe starten und unterbrechen;
Bluetooth: Kopplungsmodus aktivieren
 - 27)  /  – CD/USB/Bluetooth: Schnelllauf rückwärts/vorwärts;
CD/USB/Bluetooth: voriger/nächster Titel
Radio: Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts
 - 28) **VOL-/+** – Lautstärke verringern/erhöhen
 - 29) **EQ** - Equalizer einstellen
 - 30) **BASS** – Bass aktivieren/deaktivieren
 - 31) **SLEEP/TIMER** – Sleeptimer stellen; Im Standby-Mode: Alarm einstellen
 - 32) **CLOCK** – Uhr anziegen; Im Standby-Mode: Uhrzeit einstellen
 - 33) **PROG** – CD/USB: Festlegen der Wiedergabereihenfolge;
Radio: Automatischer Sendesuchlauf und Speicherung der Sender
 - 34) **DIMMER** – Displayhelligkeit einstellen
 - 35) Zifferntasten
 - 36) **ALBUM/PRESET**  – Radio: Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts;
CD/USB/Bluetooth: Nächster/Vorheriger Ordner
 - 37)  / **MENU / MONO / STEREO** – CD/USB/Bluetooth: Wiedergabe
stoppen;
Im Standby-Mode: Synchronisierung der Uhr einleiten.
Radio: zwischen Mono- und Stereowiedergabe wechseln.
 - 38) **INFO** – FM-Radio: Zwischen dem Sendernamen, Programmtyp, Radiotext
und Frequenz schalten
 - 39) **INTRO** – CD: Titel für 10 Sekunden anspielen
 - 40)  – Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-
Modus schalten

7. Vorbereitung

7.1. Batterie in die Fernbedienung einlegen

- Im Auslieferzustand ist die Batterie bereits in der Fernbedienung eingelegt. Ziehen Sie zum Aktivieren den Isolationsstreifen mit der Aufschrift „**Bitte vor Gebrauch entfernen**“ an der Unterseite der Fernbedienung heraus.

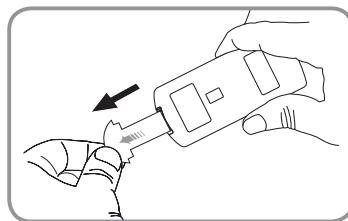

GEFAHR!

Verätzungsgefahr!

Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, kann es zu einem unabsichtlichen Verschlucken der Knopfzelle kommen.

- Benutzen Sie die Fernbedienung in diesem Fall nicht mehr und halten Sie diese von Kindern fern.

7.2. Batterie wechseln

Die Fernbedienung benötigt eine Knopfzellen-Batterie 3 V, CR2025.




WARNUNG!


Explosionsgefahr!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

- Werfen Sie die Batterie nicht ins offene Feuer.
 - Ersatz nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ.
 - Entsorgung verbrauchte Batterien nach Angaben des Herstellers.
-
- Drücken Sie auf die Verriegelung und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
 - Entnehmen Sie die leere Batterie und entsorgen Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien.

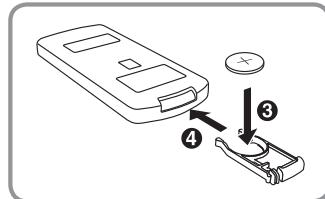

- ▶ Legen Sie die neue Batterie vom Typ CR 2025 mit dem Pluspol nach oben in das Fach ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität (+/-).
- ▶ Schieben Sie das Fach wieder ein.

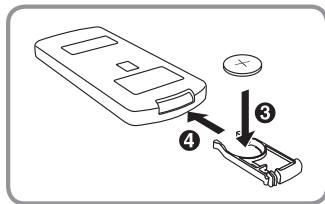


7.3. Gerät aufstellen

- Stellen Sie die Geräte auf eine ebene, feste Oberfläche. Einige aggressive Möbel-lacke können die Gummifüße der Geräte angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.

HINWEIS!


Wenn Sie Anschlüsse an ein externes Gerät vornehmen, ziehen Sie vorher die Netzstecker des Gerätes ab!

Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass die Fernbedienung nur in einem Abstand von max. 6 Metern und einem Winkel von 30° vom Gerät aus funktioniert. Achten Sie auf diese Abstände, wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung steuern wollen.

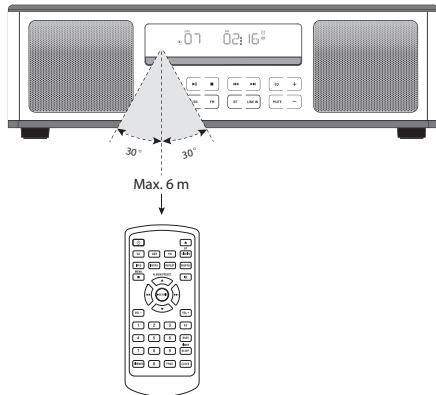

8. Anschlüsse

8.1. Kopfhörer anschließen

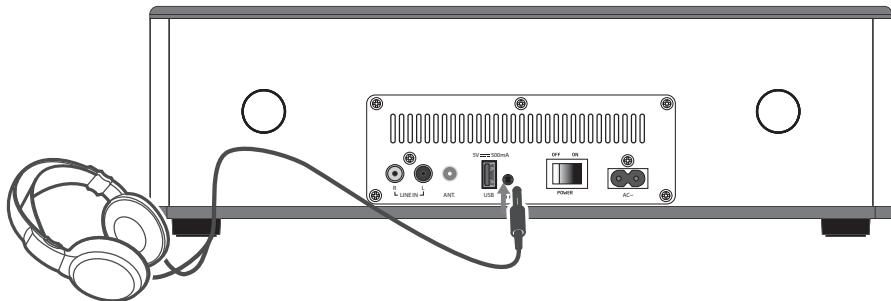

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss.

- ▶ Stecken Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss.

Ist ein Kopfhörer angeschlossen, werden die Lautsprecher abgeschaltet. Die Lautstärkeregulierung ist weiterhin möglich, um die Lautstärke des Kopfhörers zu verändern.




WARNUNG!

Gefahr von Hörschäden!

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen

- ▶ Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- ▶ Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.

8.2. Antennenanschluss

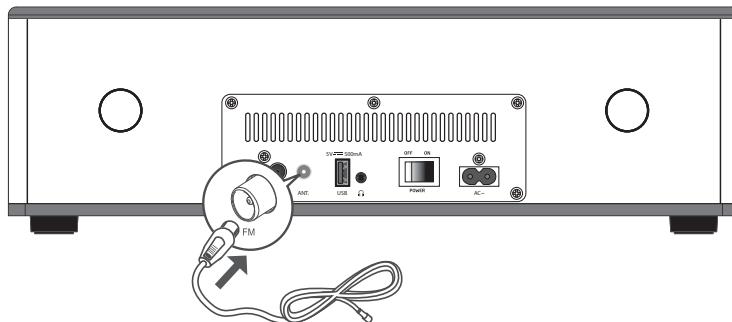


Für den Radioempfang verbinden Sie ein Antennenkabel mit dem Antennenanschluss **ANT.** auf der Gerätrückseite. Eine Wurfantenne ist im Lieferumfang enthalten.

- Schließen Sie die Wurfantenne an und richten Sie sie für den besten Empfang aus.
- Alternativ können Sie ein Wandantennenkabel verwenden, das Sie mit dem entsprechenden Anschluss in der Wand verbinden.


8.3. Externes Gerät am Anschluss LINE IN anschließen

Sie können ein externes Gerät zur Tonübertragung am Micro-Audio-System anschließen.

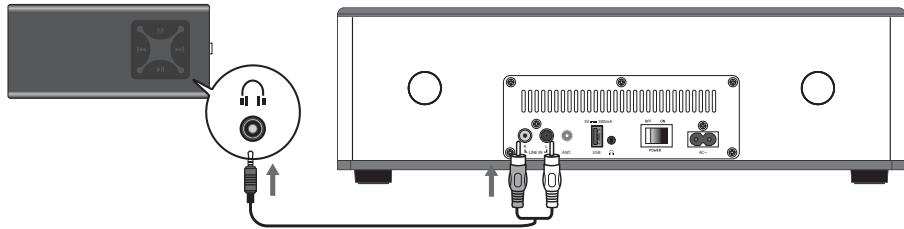


- ▶ Schließen Sie die Cinch-Stecker des Kabels an den Anschlüssen **LINE IN** links und rechts an.
- ▶ Schließen Sie den 3,5mm Klinkenstecker des Kabels am Audio-Ausgang (z. B. den Kopfhöreranschluss) des externen Gerätes an.

Wenn Sie z. B. ein TV-Gerät anschließen möchten, benötigen Sie ein Cinch-Verbindungsleitungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

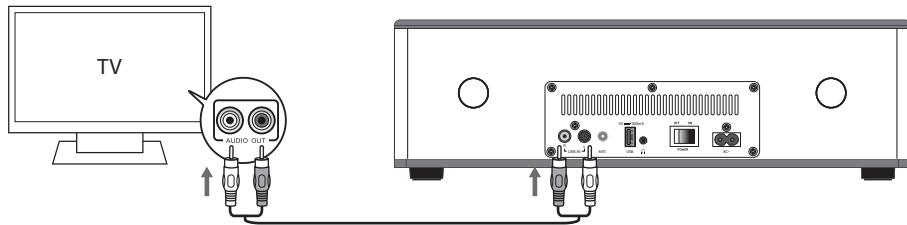

- ▶ Schließen Sie ein Ende der Cinch-Stecker an den Anschlüssen **LINE IN** links und rechts an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende der Cinch-Stecker am Audio-Ausgang des externen Gerätes an. Achten Sie dabei auf die farbige Kennzeichnung der Stecker.

8.4. Netzanschluss

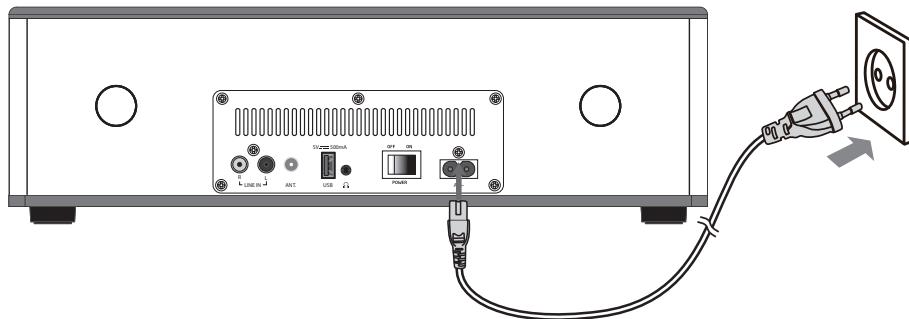

Nachdem alle anderen Komponenten angeschlossen sind, nehmen Sie den Anschluss des Netzkabels vor.


- ▶ Stecken Sie dazu das flache Ende in den Anschluss **AC~** und das andere Ende des Kabels in eine ordnungsgemäß installierte und jederzeit frei zugängliche 220V-240V ~ 50/60Hz Schutzkontaktsteckdose.
- ▶ Schalten Sie das Gerät mit dem **EIN/AUS**-Schalter auf der Geräterückseite ein.

HINWEIS!

 Immer wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, führt es einen automatischen Sendersuchlauf durch. Im Display blinkt die Anzeige **AMS**.

Weitere Informationen siehe Kapitel „11. Radio“.

8.5. USB-Speicherstick anschließen

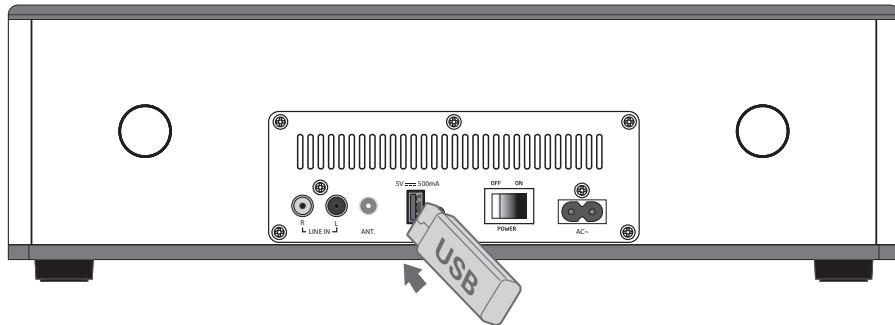

Am USB-Anschluss auf der Geräterückseite können Sie USB-Speichersticks anschließen. Damit können Musikstücke von einem USB-Speicherstick wiedergegeben werden. Der USB-Anschluss unterstützt keine Video-Wiedergabe.

- ▶ Schließen Sie den USB-Speicherstick am USB-Anschluss **USB 5V --- 500mA** an.

9. Uhrzeit

HINWEIS!



Der jeweilige Einstellung wird abgebrochen wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

9.1. Uhrzeit einstellen

Sie können die Uhrzeit über die Radiosender synchronisieren lassen oder die Uhrzeit manuell einstellen.

9.1.1. Uhrzeit über das Radio synchronisieren

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **■ / MENU** auf der Fernbedienung.
- ▶ Wählen Sie mit **◀** oder **▶**, auf der Fernbedienung, den gewünschten Modus für die Einstellung der Uhr:
 - RDS - Die Synchronisation erfolgt über einen Radiosender.
 - OFF - Die Synchronisation ist ausgeschaltet und die Uhr muss manuell eingestellt werden.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der **▶ II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung oder mit der Taste **▶ II** am Gerät.

HINWEIS!



Die Synchronisation erfolgt erst nachdem ein Radiosender gewählt wurde (siehe Kapitel „11. Radio“).

9.1.2. Uhrzeit manuell einstellen

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung bis die Stundanzeige der Uhr blinkt.
- ▶ Wählen Sie mit der **▶ / II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung oder mit der Taste **▶ / II** am Gerät das Zeitformat (12 oder 24 Stunden-Format) aus. Das 12 Stundenformat wird durch die Anzeige **AM** vor der Uhrzeit angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit **◀** oder **▶** die gewünschte Stunde und bestätigen mit **CLOCK**. Die Minutenanzeige beginnt nun zu blinken.
- ▶ Stellen Sie mit **◀** oder **▶** die gewünschten Minuten ein und bestätigen Sie auch diese Eingabe mit **CLOCK**.

9.1.3. Uhrzeit anzeigen

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus angezeigt. Im eingeschalteten Zustand des Gerätes erscheint nur die Anzeige des gewählten Modus.

- ▶ Drücken Sie während des Betriebs die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung, um die Uhrzeit für mehrere Sekunden anzuzeigen.

9.2. Timer

HINWEIS!



Zur Nutzung des Timers muss die Uhrzeit korrekt einge stellt sein.

Mit dem Timer können Sie das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit in einem be stimmten Modus (z. B. Radio, CD) starten und abschalten lassen.

9.2.1. Einschalt-Timer einstellen

Wenn Sie einen Timer in der Betriebsart **FM** starten möchten, stellen Sie zuvor den gewünschten Radiosender ein, damit das Gerät mit dem richtigen Sender einschal tet.

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** bis die Anzeige **TIMER** im Display erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Option **TIMER ON**.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der **▶ / II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschten Stunden ein und bestäti gen Sie die Eingabe mit der Taste **SLEEP/TIMER**. Die Minutenanzeige be ginnt zu blinken.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschten Minuten ein und bestäti gen Sie die Eingabe mit der Taste **SLEEP/TIMER**. Die Anzeige der Betriebs art beginnt zu blinken.



HINWEIS!

Wenn Sie die Betriebsart **DISC** oder **USB** auswählen und keine CD im Gerät liegt bzw. kein USB Gerät angeschlossen ist, wechselt das Gerät automatisch in die Betriebsart **BUZZER**.

In der Betriebsart **FM** wird immer der zuletzt eingestellte Radiosender wiedergegeben.

- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Betriebsart aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **SLEEP/TIMER**. Die Anzeige der Lautstärke beginnt zu blinken.
 - **BUZZER** = Wecksignal
 - **DISC** = CD-Player
 - **USB** = USB-Anschluss
 - **FM** = FM-Radio
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **SLEEP/TIMER**.
- ▶ Bestätigen Sie die kompletten Einstellungen mit der **▶ II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung.
- ▶ Im letzten Schritt schalten Sie den Einschalt-Timer ein bzw. aus. Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Option **SET ON** oder **SET OFF** und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **SLEEP/TIMER**.

Die Anzeige kehrt zurück zur Uhrzeit und im Display erscheint das Symbol  für den aktiven Timer.

- ▶ Sie können Sie Einstellungen des Timers jederzeit im Standby-Modus abfragen, indem Sie einmal die Taste **SLEEP/TIMER** drücken. Die Einstellungen werden nun nacheinander im Display angezeigt.

Ist die voreingestellte Zeit erreicht, schaltet das Gerät in der gewünschten Betriebsart ein.

9.2.2. Abschalt-Timer einstellen

Mit den Abschalt-Timer können Sie das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag automatisch ausschalten. Das Gerät wechselt dann in den Standby-Modus.

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** bis die Anzeige **TIMER** im Display erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Option **TIMER OFF**.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der **▶ II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschten Stunden ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **SLEEP/TIMER**. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschten Minuten ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **SLEEP/TIMER**. Die Anzeige der Betriebsart beginnt zu blinken.
- ▶ Bestätigen Sie die kompletten Einstellungen mit der **▶ II / PAIR** Taste auf der Fernbedienung.
- ▶ Im letzten Schritt schalten Sie den Abschalt-Timer ein bzw. aus. Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Option **SET ON** oder **SET OFF** und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **SLEEP/TIMER**.

9.2.3. Timer aktivieren oder deaktivieren

- ▶ Schalten Sie das Gerät ggf. in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **SLEEP/TIMER**, um den Timer zu deaktivieren. Im Display werden alle Einstellungen angezeigt und die Anzeige  erlischt.
- ▶ Bei deaktiviertem Timer drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **SLEEP/TIMER**, um den Timer zu aktivieren. Im Display werden alle Einstellungen angezeigt und die Anzeige  erscheint.

9.2.4. Wecksignal ausschalten

- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Wecksignal in der Betriebsart **BUZZER** zu stoppen.

Das Wecksignal stoppt, die Einstellungen des Timers bleiben erhalten.

9.3. Sleeptimer verwenden

Mit dem Sleeptimer schaltet sich das eingeschaltete Gerät nach einer definierten Zeit automatisch ab.

- ▶ Drücken Sie im laufenden Betrieb die Taste **SLEEP**. Im Display erscheint die Anzeige **SLEEP 120**.
- ▶ Drücken Sie nun wiederholt auf die Taste **SLEEP**, um die gewünschte Dauer einzustellen. Die vorprogrammierten Zeiten lauten: **120; 90; 60; 30; 15**.

Das Gerät schaltet nun nach Ablauf der eingestellten Dauer ab.

Wenn ein Sleeptimer aktiviert ist, können Sie jederzeit die noch ablaufende Dauer abfragen:

- ▶ Drücken Sie **SLEEP**. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.
- Wenn Sie den Sleeptimer abbrechen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- ▶ Drücken Sie **SLEEP**.
 - ▶ Drücken Sie wiederholt die **SLEEP**, bis im Display **SLEEP 00** erscheint. Der Sleeptimer ist nun abgeschaltet.

10. Allgemeine Bedienfunktionen

10.1. Ein-/Ausschalten und Standby

- ▶ Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, stellen Sie den Hauptschalter in die Position **ON**. Das Gerät wird nun mit Strom versorgt.
- ▶ Wenn Sie das Gerät vom Strom trennen wollen, stellen Sie den Hauptschalter in die Position **OFF**.

HINWEIS!



Wenn Sie das Gerät über den Hauptschalter ausschalten, wird es vom Strom getrennt und die Uhrzeit, die gespeicherten Radiosender sowie die Timereinstellungen gehen verloren.

10.1.1. Standby-Modus

- ▶ Drücken Sie die Taste  auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung erneut, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS!



Wenn in den Betriebsarten CD; USB; Bluetooth und Line in 15 Minuten kein Signal empfangen wird, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

10.2. Displayhelligkeit einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste **DIMMER** ein- oder mehrmals, um die verschiedenen Helligkeitsstufen abzurufen.

HINWEIS



Bei der Helligkeitsstufe „Gering“ hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von unter 1 Watt, bei den Einstellungen „Mittel“, „Hoch“ und „Maximum“ liegt die Leistungsaufnahme darüber.

Dimmereinstellung	Leistungsaufnahme	Funktion
Aus	< 1 Watt	Uhrzeitanzeige (Standby)
Gering	> 1 Watt	Uhrzeitanzeige
Mittel	> 1 Watt	Uhrzeitanzeige
Maximum	> 1 Watt	Uhrzeitanzeige

10.3. Betriebsart wählen

- ▶ Wählen Sie mit den folgenden Tasten auf der Fernbedienung oder am Gerät die gewünschte Betriebsart:
 - **CD**: Wiedergabe von CDs
 - **USB**: Wiedergabe von einem USB-Datenträger oder eines Tablets
 - **FM**: Radio
 - **LINE IN**: Wiedergabe von Audiosignalen eines externen Gerätes am Anschluss **LINE IN**.
 - **BLUETOOTH**: Wiedergabe von einem externen Gerät via Bluetooth



HINWEIS!

Auf der Fernbedienung wechseln Sie in die Betriebsart **BLUETOOTH**, indem Sie die Taste **LINE IN** gedrückt halten.

10.4. Tonfunktionen



HINWEIS!

Die Beschreibung gilt für die Tonausgabe an angeschlossenen Lautsprechern. Sind Geräte mit eigenen Lautsprechern angeschlossen, können Sie natürlich auch an diesen Geräten den Ton einstellen.

10.4.1. Lautstärke

- ▶ Drücken Sie die Taste **VOL+** an der Fernbedienung oder die Taste **+** am Gerät, um die Lautstärke anzuheben.
- ▶ Drücken Sie die Taste **VOL-** an der Fernbedienung oder die Taste **-**, um die Lautstärke zu senken.

10.4.2. Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie die Taste **!** an der Fernbedienung, um den Ton ganz abzuschalten. Im Display erscheint **MUTE**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **!** an der Fernbedienung, um den Ton wieder einzuschalten. Die Anzeige **MUTE** erlischt im Display.

10.4.3. Bass

- ▶ Drücken Sie die Taste **BASS**, um die Bass-Steuerung aufzurufen.
- ▶ Durch Drücken der Taste **BASS** können Sie nun die Bass-Funktion ein- bzw. ausschalten.

10.4.4. Equalizer

- ▶ Drücken Sie die Taste **EQ** ein- oder mehrmals, um die verschiedenen Klangmuster **POP**, **CLASSIC**, **JAZZ**, **ROCK** und **FLAT** abzurufen.

11. Radio

- ▶ Drücken Sie die Taste **FM** am Gerät, um in den Radiomodus zu wechseln.
- ▶ Wenn Sie die Wurfantenne angeschlossen haben, richten Sie die Antenne für den optimalen Empfang aus.

HINWEIS



Das Display zeigt immer den RDS-Sendernamen an und kehrt nach einem Senderwechsel zu dieser Anzeige zurück.

11.1. Sender einstellen

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀** bzw. **▶**, um einen Sender manuell einzustellen.

11.2. Sendersuchlauf

- ▶ Halten Sie eine der Tasten **◀** bzw. **▶** länger gedrückt, um eine automatische Sendersuche vorwärts/rückwärts durchzuführen.

11.3. Sender speichern und aufrufen

Das Radio verfügt über 30 Speicherplätze, auf denen Sie Sender ablegen können.

Um einen abgespeicherten Sender aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Steuern Sie mit den Tasten **ALBUM/RESET** **▲** bzw. **▼** den gewünschten Programmplatz an.

11.3.1. Automatische Senderspeicherung

- ▶ Um Sender automatisch zu suchen und zu speichern, drücken und halten Sie die Taste **PROG**.

Das komplette Frequenzband wird nun durchsucht und die Sender in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Frequenzbereich abgespeichert.

Nach Abschluss des Sendersuchlaufes wird der erste gefundene Radiosender abgespielt.

11.3.2. Manuelle Senderspeicherung

- ▶ Um einen eingestellten Sender zu speichern, stellen Sie den gewünschten Sender mit den Tasten **◀** bzw. **▶** ein.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **PROG**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **ALBUM/RESET** **▲** bzw. **▼** und wählen Sie den gewünschten Programmplatz aus oder geben Sie die gewünschte Programmplatznummer mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Um das Speichern abzuschließen, drücken Sie die Taste **PROG** erneut.
- ▶ Wiederholen Sie die vorgenannten Schritte für jeden gewünschten Sender.

11.4. Stereo-/Monoempfang

Falls der Stereoempfang schwach ist, können Sie u. U. mit der Monoeinstellung einen störungsfreieren Empfang erzielen.

Drücken Sie die Taste **■ / MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen Stereo- und Monoempfang umzuschalten. Im Display erscheint die Anzeige **MONO** bzw. **STEREO**.

11.5. Senderinformationen

Bei einigen Sendern stehen weitere Informationen zur Verfügung. Dabei können Senderinformationen, die Frequenz, Angaben zum aktuell laufenden Titel/Interpreten und die Empfangsstärke angezeigt werden

- ▶ Drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **INFO** im FM-Bereich auf der Fernbedienung, um weitere Informationen im Display anzuzeigen.

12. CDs und USB-Speicher wiedergeben

- ▶ Drücken Sie die Taste **CD** bzw. **USB** auf der Fernbedienung.

Da sich die Anzeigen während der Wiedergabe in beiden Betriebsarten sehr ähneln, können Sie anhand kleiner Symbole im Display erkennen, welche Betriebsart aktiv ist.

Im Display erscheint die Anzeigen  für CD und  für USB.

12.1. Hinweise zu den Medien

Am USB-Anschluss **USB 5V --- 500mA** können Sie USB-Speichersticks anschließen.

Beachten Sie folgendes:

- Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Dateisysteme und Dateiformate kann die Funktion von angeschlossenen Speichern nicht garantiert werden.
- Je nach Größe des Datenträgers kann es länger dauern, bis das System erkannt wird.
- Unterstützte Dateisysteme sind FAT16 und FAT32; das unterstützte Dateiformat ist MP3.
- Wenn der richtige Dateityp nicht vom Gerät erkannt wird, erscheint **NOT SUPPORTED** im Display.
- Je nach eingelegtem Medium werden verschiedene Funktionen nicht unterstützt so können bei einer Audio-CD keine Ordner und keine Titelinformationen angewählt werden.
- Externe Festplatten, USB-Verlängerungskabel und USB-Kartenleser werden nicht unterstützt.

12.2. Disk einlegen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, damit das Diskfach beim Ausfahren nicht behindert wird.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **▲** oder an der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Diskfach ein. Achten Sie darauf, dass die Disk mittig in der Diskvertiefung liegt, damit sie beim Schließen nicht verklemmt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **▲** erneut, das Diskfach schließt sich.

Nach einigen Sekunden beginnt automatisch die Wiedergabe der Disk. Eventuell müssen Sie **▶ / II** drücken, um die Wiedergabe zu starten.

12.3. USB Speichermedium einlegen

- ▶ Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB Buchse auf der Geräterückseite.
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **USB** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um in die Betriebsart USB zu wechseln.

12.4. Wiedergabe starten/anhalten

- ▶ Mit der Taste **▶ II** am Gerät oder die Taste **▶ II / PAIR** auf der Fernbedienung starten Sie die Wiedergabe von Titeln.
- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **▶ II** erneut.
- ▶ Ein weiterer Druck auf die Taste **▶ II** setzt die Wiedergabe fort.

12.5. Titelwahl, Schneller Rück-/Vorlauf

- ▶ Drücken Sie die Taste **◀**, um zum Anfang eines wiedergegebenen Titels zurück zu kehren.
- ▶ Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum vorigen Titel zu springen.
- ▶ Mit der Taste **▶** springen Sie direkt zum nächsten Titel.
- ▶ Halten Sie die Taste **◀** gedrückt, um einen schnellen Rücklauf innerhalb eines Titels durchzuführen; mit **▶** geschieht dies vorwärts.
- ▶ Sobald Sie die Taste loslassen, wechselt das Gerät zurück zur normalen Wiedergabe.

12.6. Direkte Titelanwahl

- ▶ Drücken Sie die Tasten **0 - 9** auf der Fernbedienung, um einen Titel direkt anzuwählen. Sollte es sich bei der Titelnummer um eine mehrstellige Titelnummer handeln, geben Sie die Titelnummer entsprechend ein.

12.7. Ordneranwahl

Wenn Sie MP3-Dateien wiedergeben, können diese in verschiedenen Ordnern gespeichert sein, um einen besseren Überblick zu behalten. Sie können diese Ordner einzeln am Gerät anwählen, um die richtigen Titel abzuspielen. Hierbei kann es sich um Ordner und weitere Unterordner handeln. Die Ordner werden vom Gerät automatisch nummeriert.

- ▶ Drücken Sie die Taste **ALBUM / PRESET** ▲ bzw. ▼ auf der Fernbedienung. Im Display erscheint **ALB** und der aktuell ausgewählte Ordner.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Ordner.
- ▶ Mit den Tasten **◀** oder **▶** und **▶ II** können Sie nun wie beschrieben die Titel auswählen und abspielen.

12.8. Intro-Funktion

- ▶ Drücken Sie **INTRO**, um jeden Track einer CD oder eines USB-Speichersticks für ca. 10 Sekunden anzuspielen. Im Display erscheint die Meldung **INTRO ON**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **INTRO** erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Im Display erscheint die Meldung **INTRO OFF**.

12.9. Abspielreihenfolge programmieren

Mit der Programm-Funktion können Sie Ihr eigenes Musikprogramm zusammenstellen, indem Sie bis zu 20 bestimmte Titel zur Wiedergabe auswählen. Die Reihenfolge, in der die Titel wiedergegeben werden, können Sie dabei selbst bestimmen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Die Wiedergabe muss gestoppt sein, um die Programm-Funktion einzustellen zu können. Drücken Sie ggf. die Taste **■ / MENU**.
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **PROG**, um in die Programm-Funktion zu gelangen.
- ▶ Drücken Sie **◀** bzw. **▶** oder geben Sie die Titelnummer über die Zifferntasten ein, um den gewünschten Titel auszuwählen.
- ▶ Speichern Sie den Titel mit **PROG**.
- ▶ Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Titel programmiert sind.
- ▶ Starten Sie eine programmierte Wiedergabe mit **▶ II**.
- ▶ Sie können eine programmierte Wiedergabe wieder löschen, indem Sie **■** zweimal drücken. **PRG CLR** wird angezeigt und der Speicher ist gelöscht. Der Speicher ist ebenfalls gelöscht, wenn Sie die Disklade öffnen.

12.10. Wiederholfunktion/Zufallswiedergabe

- ▶ Drücken Sie die Taste **REPEAT** ein- oder mehrmals um die Wiederholungsmodi durchzuschalten. Es werden verschiedene Modus unterstützt:
 - Einzelnen Titel wiederholen (**RPT ONE** ↳ erscheint im Display),
 - den aktuellen Ordner wiederholen (**RPT ALB** ↳ blinkt im Display)
 - alle Titel wiederholen (**RPT ALL** ↳ erscheinen im Display).

-
- ▶ Drücken sie die Taste **REPEAT** erneut, um die Wiederholungsfunktion auszuschalten. Das Symbol im Display erlischt.
 - ▶ Drücken Sie die Taste **SHUFFLE**, um die Zufallswiedergabe ein-/auszuschalten. Im Display erscheint das Symbol .

12.11. Titelinformationen anzeigen

Mit der Taste **INFO** auf der Fernbedienung können Sie Titelinformationen zu jedem Titel anzeigen lassen. Nacheinander werden dann Dateiname, Ordner, Titel, Künstler, Album und Titelnummer angezeigt.

13. Bluetooth-Modus

Sie können mittels Bluetooth schnurlos Titel von externen Geräten (z. B. MP3 Player oder Mobiltelefon mit Bluetooth) auf diesem Gerät wiedergeben.

- ▶ Drücken Sie die Taste **BT** am Gerät, im Display erscheint **BT**. Alternativ drücken Sie die Taste **BT** auf der Fernbedienung.
- ▶ Solang noch kein externes Gerät mit dem Audio-System gekoppelt ist erscheint die Meldung **NO BT** im Display.

13.1. Bluetooth-Geräte koppeln

- ▶ Drücken Sie die Taste **▶ II / PAIR**, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Aktivieren Sie ebenso die Bluetooth-Funktion auf ihrem externen Gerät und führen die einen Kopplungsvorgang durch. Lesen Sie dazu die Anleitung ihres Gerätes. Der Name des Audio-Systems ist „MD 43180“.
- ▶ Sollte eine Passwortabfrage im Display des externen Gerätes erscheinen, geben Sie als Kennziffer „0000“ ein.
- ▶ Die Kopplung ist abgeschlossen und das externe Gerät kann am Audio-System genutzt werden.

Die Wiedergabe der Titel sowie die Lautstärke und Sonderfunktionen können sowohl an Ihrem externen Gerät als auch am Audio-System gesteuert werden. Welche Funktionen verfügbar sind, liegt von Ihrem externen Gerät und der Software, die Sie verwenden, ab.

- ▶ Wenn Sie die Bluetooth-Übertragung beenden möchten, schalten Sie Bluetooth am externen Gerät aus oder wechseln am Audio-System die Betriebsart.

13.2. Steuerung via Fernbedienung

Möchten Sie die Titel mittels der Fernbedienung des Audio-Systems steuern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Taste **VOL- / +** um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Mit der Taste **▶ II / PAIR** starten Sie die Wiedergabe bzw. halten sie an.
- Mit den Tasten **◀** oder **▶** wechseln sie zum vorigen bzw. nächsten Titel

Beachten Sie, dass nicht jede Funktion mit jedem externen Endgerät verfügbar ist. Einige Funktionen werden ggf. im Display des externen Endgerätes angezeigt.

14. Wiedergabe am Anschluss LINE IN

Schließen Sie das externe Gerät wie im Kapitel „8.3. Externes Gerät am Anschluss LINE IN anschließen“ auf Seite 17 an. Die Steuerung erfolgt über die externen Geräte.

15. Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



HINWEIS!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">Falls das Gerät durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen: Ziehen Sie das Netzkabel und stecken es wieder ein.
Die Disk läuft nicht an, obwohl ► / II gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder	<ul style="list-style-type: none">Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt?Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab.Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät.Sind Sie eventuell zu weit vom Gerät entfernt?
Kein Ton	Ist eventuell die Stummschaltung MUTE eingeschaltet?

16. Reinigung und Pflege

Wenn Sie nachfolgende Hinweise befolgen, kann die Lebenserwartung Ihres Gerätes verlängert werden:



HINWEIS!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des PC-Gehäuses.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker sowie alle Verbindungska-
bel. Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung Ihres CD-Laufwerks keine CD-ROM-Reinigungsdiscs
oder ähnliche Produkte welche die Linse des Lasers säubern. Der Laser bedarf
keiner Reinigung.

17. Entsorgung

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle
oder an unseren Service.



VERPACKUNG

Das Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Ver-
packung. Verpackungen sind Rohstoffe, somit wiederverwendungsfähig
und können dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden.



GERÄT

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den nor-
malen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umwelt-
und sachgerechten Entsorgung.



BATTERIEN/AKKUS



Verbrauchte/defekte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

18. Technische Daten

Spannung	AC 220 - 240V ~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	<1 W
Ausgangsleistung	2 x 15W RMS
Batterien Fernbedienung	1 x 3V CR2025

UKW-Radio

Senderspeicher	30
UKW-Band	87,5 – 108MHz

Bluetooth

Version	3.0
Profile	A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Klasse	2, bis zu 10 Meter Radius
Betriebsfrequenz	2.4GHz

Anschlüsse

FM-Antenne	75 Ohm
Kopfhöreranschluss	3,5-mm-Klinkenstecker
Kopfhörerausgangsspannung	max. 150mV
USB-Eingang	Version 2.0
USB-Ausgangsspannung	DC 5V --- 500 mA
USB Speichergröße	bis zu 64 GB
LINE IN L/R	Audioeingang Cinch
Lautsprecher	Impedanz 6 Ohm

CD-Spieler

Laserleistung	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate	CD-R, CD-RW, Audio-CD, MP3-CD
Bitte beachten Sie: Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.	

€ 2200




19. Impressum

Copyright © 2017

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

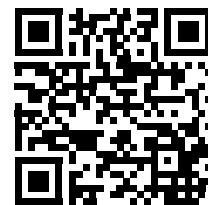

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthal 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

MEDION®



MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact

www.medion.de

MSN 5005 2884